


LeKITCHEN

蒸烤一体机说明书

使用本产品时请您仔细阅读本说明书

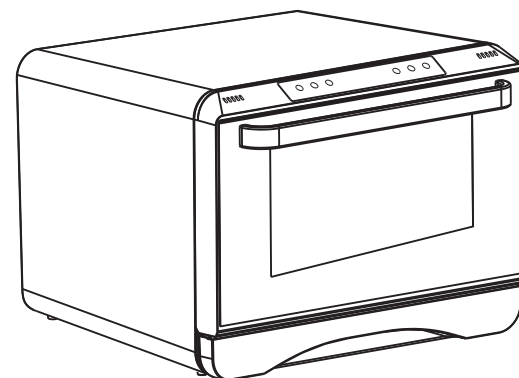

产品型号
LE-SG01

安全注意事项	-----1
产品安置	-----7
各部品名称	-----8
水箱使用方法	-----10
控制面板说明	-----11
使用说明	-----13
使用常识	-----17
清洁与保养	-----18
故障检修与排除	-----19
规格	-----20
食品安全	-----21
RoHS标识	-----22
限用物质含有情况标示	-----23

为了防止给使用者和他人造成意外的危害和财产的损害，请务必遵守下述事项。

■ 为加强提示下列各注意事项，将以下列标志进行区分和说明：



警告

此标志的意思指“有造成死亡或重伤的可能”。



注意

此标志的意思指“有造成伤害或商品周围财产损害的可能”。

■ 对于遵守的内容种类，将以下列图形符号来区分和说明(下列图形符号表示例)：



此图形符号是指“禁止之意”。




此图形符号是指务必遵守指示，“强制”执行之意。




警告


- 本产品不可商业用途，仅限家庭使用，不可用于实验室实验或其他商业用途，

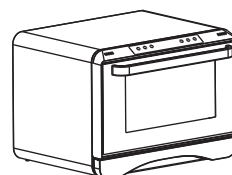

- 本产品请勿让孩童擅自使用，不可让孩童当做玩具玩耍。

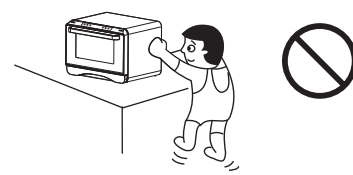

- 只能使用220 V 的电源，且不可使用多重插座，以避免发生危险。电源线勿受潮，如有损坏，请联系售后服务中心更换。

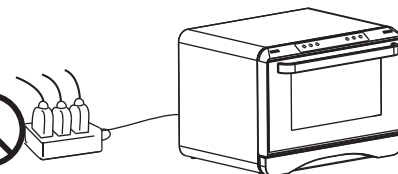


- 不能使用化学液体或溶剂清洗本产品。




安全注意事项(请务必遵守)

警告


- 使用中请勿接近火源、水源、易燃物。

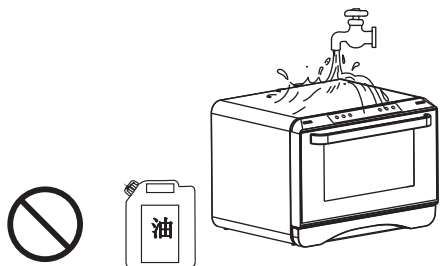


- 为了确保机器的寿命, 请勿擅自拆卸零件。

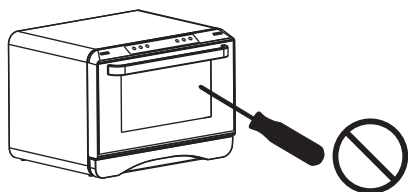


- 本体接触部位请勿用水清洗或直接浸泡水中, 以免机体进水而导致故障及意外。

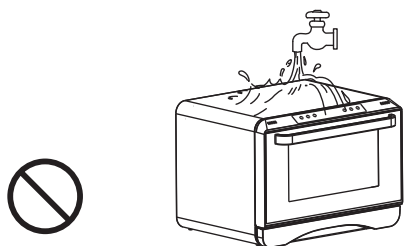


- 长时间不使用或外出时, 请先将电源开关关闭后, 再拔掉电源线插头, 否则易发生故障或危险。

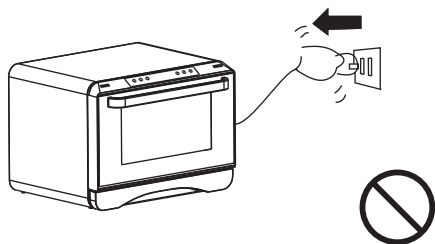

- 拔下插头时请先按住插头后再拔除, 勿硬拉扯电源线, 并注意手部是否干燥。

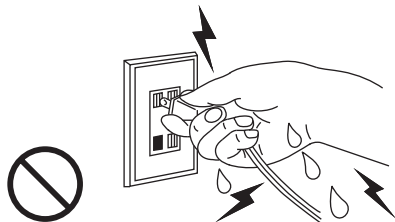


- 请勿使用延长线及外接插头, 不与其他电器共用插座, 以免发生危险。

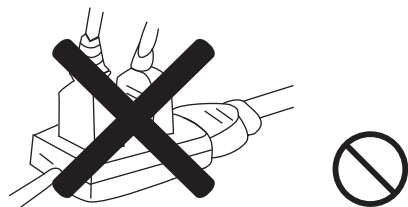


安全注意事项(请务必遵守)

警告


- 发生异常(有烧焦味等), 请立即停止运转, 并拔掉电源插头。

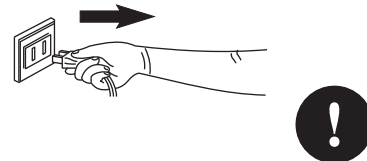


- 在火源附近或高达40℃以上的场所, 废纸、金属屑多的场所, 有易燃气体、湿气、重油污多及会被水淋的场所, 请勿使用。

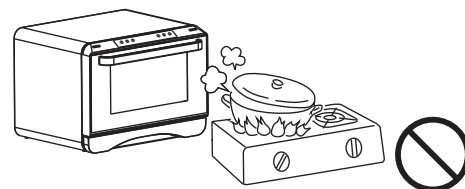


- 烤箱烘烤时, 绝对禁止在烤箱上面放置任何物品。

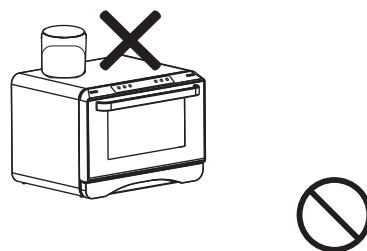


- 请将烤箱水平放置在水平台上, 并且不可放置桌边, 以免倾倒。

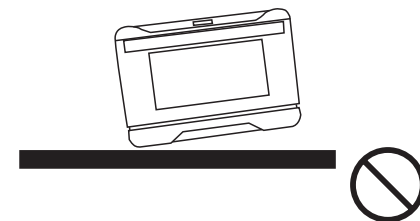

- 机器工作时, 机体内部及外壳温度较高, 请勿触摸, 以免烫伤。

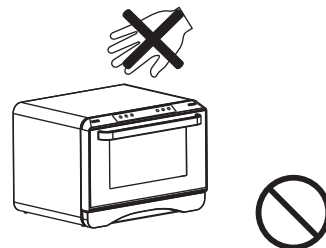

- 请勿靠近窗帘等易燃物使用烤箱。

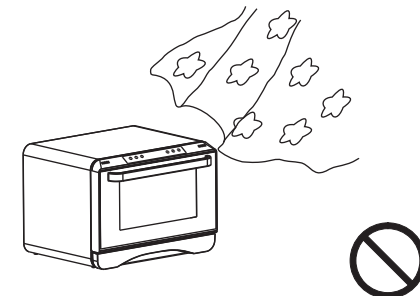

安全注意事项(请务必遵守)

警告

- 注意电源线的收藏及保护:
取用及收藏时, 注意不要将电源线加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加长、还有不要让重物压住, 以免电源线破损而造成故障及意外。



- 第一次使用时, 腔体内有烟雾产生, 此为正常现象请安心使用。
- 当电源线有破损时, 请勿使用。
- 使用本产品, 请勿离开现场。
- 烘烤较多油脂之食材, 请先行切块避免油脂喷出造成意外。
- 烤箱使用时玻璃门请轻开轻放, 避免遭撞击而破裂。
- 食物烘烤勿碰触加热管, 避免发生危险。
- 维修服务均使用原厂零件, 若任意更换非原厂认可之零件, 而导致本机或周遭财物等损坏, 本公司不负责维修或一切损害的责任。

仔细阅读并妥善保存

使用本产品前应先按下列各项检查:

- 1.产品的门及本体是否有损坏、开裂, 若有变形、损坏或开裂, 请勿使用。
- 2.产品必须使用接地, 万一漏电, 接地可以提供电流回路以避免触电, 电源插头必须插在单相两极带接地的插座上。
- 3.使用前, 仔细阅读说明书, 产品只适用于本说明书所说明的用途。

安全注意事项(请务必遵守)

使用前, 请仔细阅读本说明书。

使用中, 人员请勿远离, 如有小孩接近时请密切注意。

若电源线损坏时, 必须由本公司服务部门或具有维修资格的人员更换, 以避免危险。

若不使用, 请拔掉插头。

首次使用前, 先用温水清洁烤网、蒸盘等配件, 用浸泡过清洁剂的柔软湿布擦拭烤箱内部, 等待完全干燥之后再使用。

使用烤箱时, 先将烤网放置在位于电烤箱内侧的对应层架上, 然后接油盘放置于烤网的下面用于承接带有油脂类的食物烘烤时滴落的油脂。

使用蒸盘时最好用铝箔纸铺垫, 以防油污弄脏蒸盘。由于残留在蒸盘或烤网上的食物容易引起燃烧, 切记使用后清洗蒸盘和烤网。

烤箱只能烤适合的食物, 不得将金属物品、纸卡类、布料类、塑胶物品、易燃物品、易爆物品等放入烤箱中烧烤, 以免发生火灾危险。

如果门或门密封圈已经损坏, 不得再使用, 请联络售后服务站处理检修事宜。

切勿损坏门铰链。

本产品不能由身体虚弱等(包括未成年人)或缺乏经验和相关操作知识的人来操作, 除非在监护人的监督指导下安全使用。

除有资质的维修人员外, 其他人来执行检修操作都是非常危险的。请勿擅自对产品进行拆卸、修理和改造。当发现产品工作不正常时, 切勿继续使用, 请联系售后服务中心处理检修事宜。

水箱出现裂纹或缺口时, 切勿继续使用, 以免引起因漏水而导致的漏电或触电。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时, 请勿使用。

请勿用湿手触摸或插拔电源插头, 可能引起触电。

不可敲击控制面板、机壳、炉腔、炉门等部件, 以免产生故障。

不可将产品或电源线放置在高温潮湿的地方, 例如煤气炉、带电区或水槽旁。

不要使用粗糙的擦洗工具或锋利的金属刮刀, 清洁炉门玻璃, 会导致玻璃破裂。

烹调时, 所使用的器具, 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

请勿堵塞排汽口, 否则可能造成火灾, 请经常保养, 避免垃圾、灰尘等堵塞排汽口。

切勿将易燃物品放在产品周围或炉腔内, 以免导致起火。

如发现有烟雾, 应关掉电器开关或拔掉电源插头, 并保持炉门关闭, 以抑制火势蔓延, 请按取消键, 然后拔掉电源插头或关闭屋内电源总开关。

切勿用于产品说明书所告知的用途之外, 例如用于烘干毛线制品, 可能会导致危险发生。

安全注意事项(请务必遵守)

不清洁产品会导致器具表面劣化，还会影响器具的寿命，可能会导致危险的情况发生。

产品使用时及使用后，表面会变得很烫。机壳表面、排汽口、炉门以及炉腔温度较高，为了避免烫伤，请不要用手触摸。

首次使用烘烤功能时，如有白烟冒出，并非故障，是元器件保护油挥发所致。

烹调途中进行搅拌、食物翻转或烹调后拿取食物时，器皿和食物的温度很高请使用隔热手套或锅夹，以免烫伤。

在使用蒸汽过程中，如需打开炉门对食物进行搅拌、翻转或重新排放等操作，请注意保持距离，以免蒸汽烫伤脸部或手。

炉门开启时，切勿在炉门上摆放容器及食物。

指示事项

- 1.使用各种不同材质的器皿前，应先确认是否耐高温，当使用塑料或纸包装进行烹调时，应注意观察，以免着火。
- 2.食物应当放在合适的器皿中，不能直接在炉腔内烹调食物。
- 3.烹调结束后，产品表面及内部温度很高，切勿立即清洁，务必在其冷却后再清洁，以避免发生烫伤。
- 4.清洁前拔出电源插头，不可使用具有腐蚀性的清洁剂，以免损坏或腐蚀产品。
- 5.请定期清除电源插头上的灰尘，长期不使用时，请拔出电源插头，拔除电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔除。

电源

本产品必须单独使用供电系统，请确认电源为220V~50Hz。如不用这系统，可能会熔断电器保险丝，建议使用10A的保险丝，在电路中不可以使用高容量的保险丝。


接地说明

本产品必须使用接地，万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电，本产品提供的接地插头必须插在单相两极带接地的插座上。

※ 注意: 错误使用接地插头会有触电的危险。


产品安置

本产品必须安置在距离地面85cm以上的地方，正常使用时，产品周围必须空气流通，产品的上方应保持开放式，不能放置任何阻碍物，左壁需保留5cm以上的间隙，右壁需保留10cm以上的间隙，后壁需要保留10cm以上的间隙，不可堵塞通风口，保持使用环境清洁，防止蟑螂等爬虫进入腔体。

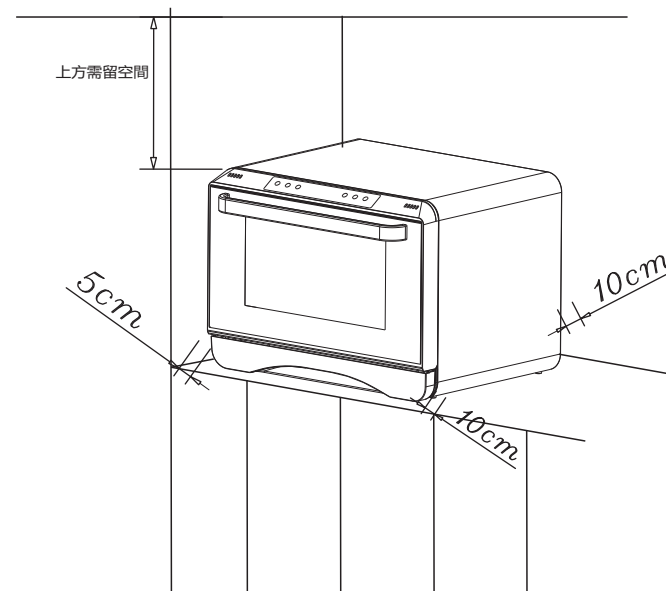


- (a) 请勿堵塞排汽口，否则可能造成产品故障，请经常进行保养，避免垃圾、灰尘堵塞排汽口。
- (b) 请不要将产品放置在高温潮湿的地方，如煤气炉、带电区或水槽旁边等地方。
- (c) 产品必须平放。
- (d) 如室内湿度过高，则不能使用本产品。
- (e) 不可移除炉脚，并放于稳固的地方。
- (f) 切勿让产品的门和顶部，承受过大的压力。


各部 品 名称

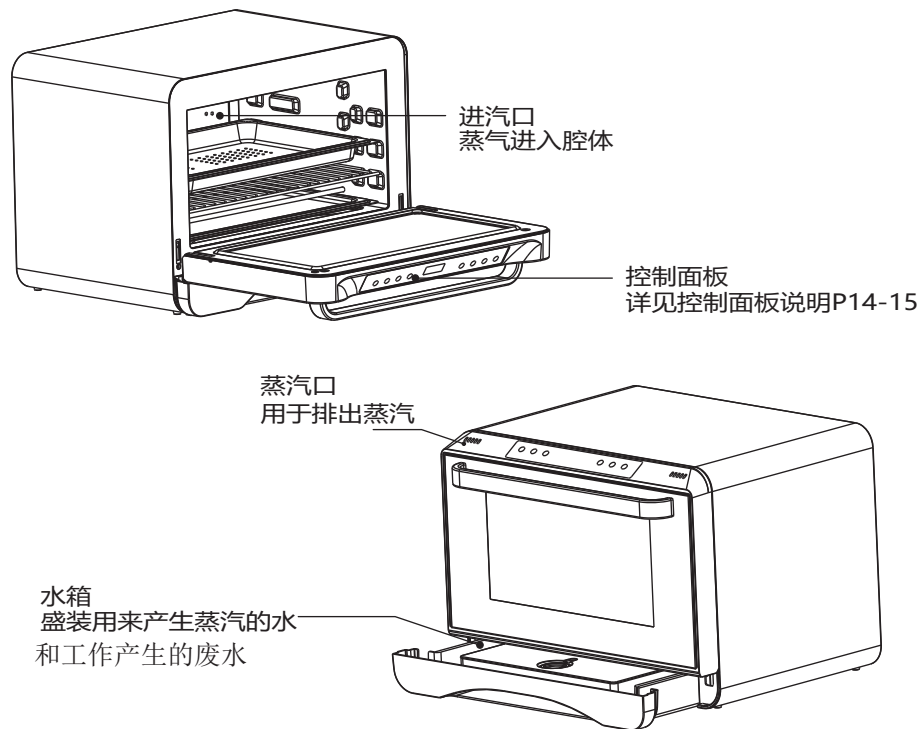

配件

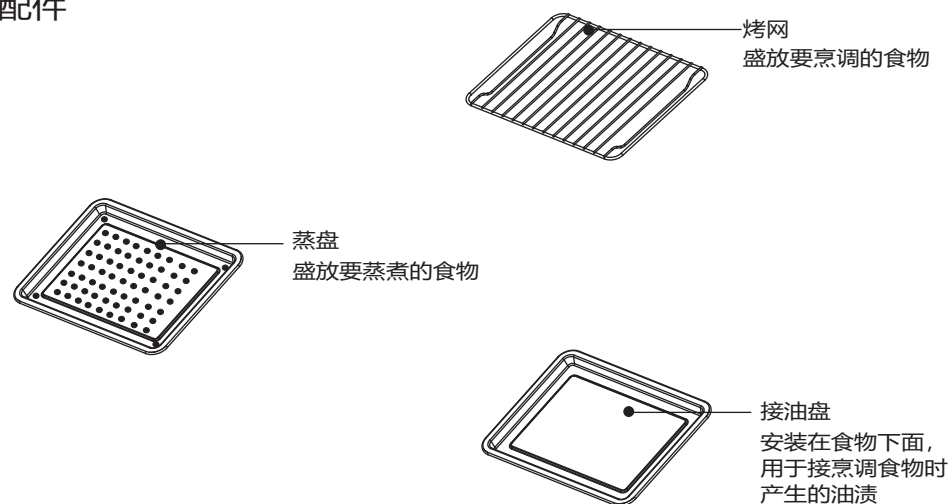

各部 品 名称

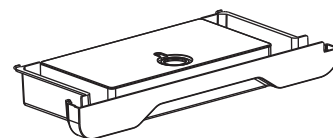

水箱/接水盘

水箱放置时必须确保推到位，以避免漏水。


机器如果长时间不使用，应将水箱中的水倒掉，下次使用时再添加新鲜的水。

水箱应经常清洗，清洗时不可使用高温沸水对水箱进行清洁，会导致水箱变形，请使用纯净水或蒸馏水，避免使用自来水或矿泉水，以避免水垢或杂质堵塞管路。

每次使用后，要及时清除接水盒内的积水，并清洁干净。

取出水箱时，要双手拿住接水盒的两端，向外轻轻拉出，清理完后，重新装回原位。

建议使用温热的肥皂水清洗。

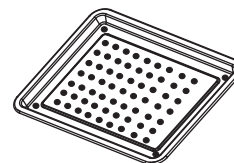

蒸盘

蒸盘（带孔）为不锈钢盘。

烤网为不锈钢材质。

蒸盘和烤网请务必放置在层架上。

烹调结束后，应戴手套取出蒸盘或烤网，切勿直接用手接触，以免烫伤。

蒸盘和烤网放入炉腔内烹调时，请注意食物不要堵塞腔体里面的进气口。


取放蒸盘和烤网时，请勿在炉门上拖动，以免损坏炉门玻璃。

蒸盘和烤网上最大的放置重量为3公斤(包括食物和餐具)。

食物没有容器盛放时，请选择合适的烘焙纸或铝箔纸铺在蒸盘和烤网上再将食物平铺在上面。

长时间高温烘焙食物时，建议在蒸盘或烤网上铺上烘焙纸或铝箔纸，以避免食物变焦。

蒸盘和烤网要经常进行清洁，清洁时不可使用有腐蚀性的清洁剂，或用金属，或尖锐的器具刮擦表面。

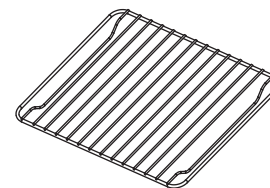


烤网

水箱使用方法


为了烹调的食物卫生，建议使用蒸馏水或纯净水。(步骤如下图所示)

1.握住水箱中间凹陷位置，平行地向外拉出水箱。

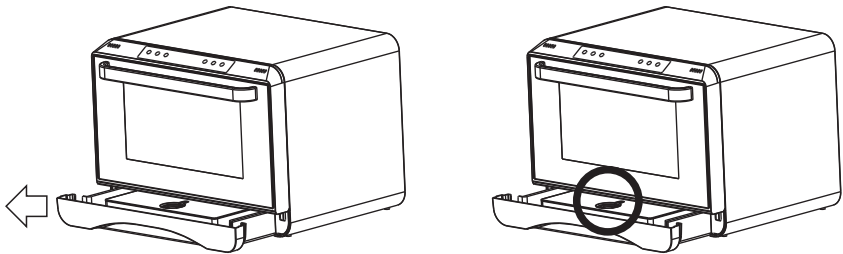

2.取下水箱上的硅胶塞，加水，水箱加满水后，盖上硅胶塞，确保水箱完全密封。

3. 确认密封以后，将水箱水平的推回原位（左右两端必须推到位）。

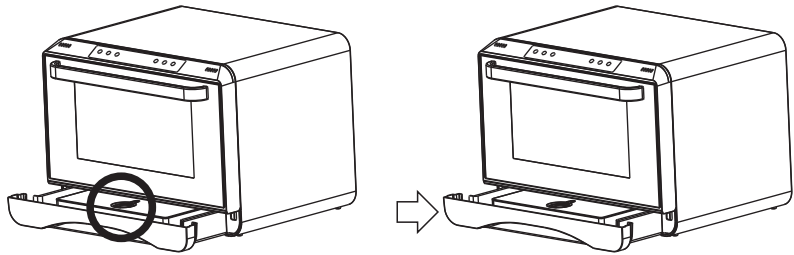

⚠ 注意

※ 请确认把水箱盖平整放入水箱，避免造成水箱中的水全部流到桌子上，影响食物烹调。

控制面板说明

控制面板图示说明



图示	功能说明	功能介绍
蒸汽	蒸汽	使用蒸汽对食物进行烹调。
	蒸烤	同时使用上下发热管和蒸汽对食物进行烹调。
烘烤	全烤	同时使用上下发热管对食物进行烘烤。
功能	菜单	用于选择二级菜单中的各项功能。
预约	预约	用于工作的预约。
—	减少	减少时间或温度的数值。
+	增加	增加时间或温度的数值。
⏻	启动/停	开机启动烹调程式/取消正在进行的烹调程式。
🕒	预约	预约功能提示图标。
🔒	门锁	显示门的开合。
🌀	蒸烤	蒸烤指示图标

控制面板说明

显示屏图示说明

图示	功能说明	功能介绍
	缺水提示	此图标亮起，表示水箱水量不足，需加水。
	时间	在待机时，此处可作为时钟显示当前时间； 程序启动后，此处显示剩余工作时间。
	温度	此处显示的为设置温度，腔内实际温度。

显示屏图示说明

显示代号	原因	排除办法
E1	腔体温度传感器故障	请联系售后服务单位进行更换
E2	蒸发盘温度传感器故障	请联系售后服务单位进行更换


使用说明

蒸汽、烘烤


-蒸汽功能温度设定范围为50℃-115℃，时间范围为5-60分钟，（120℃以上为蒸烤功能）
【⌘】闪烁。

-烘烤功能温度设定范围为120℃-230℃，时间范围为5-60分钟。



- 1 在待机状态下，轻按【启动】键至屏幕全亮后；再选择【蒸汽】【烘烤】功能，该图标闪烁。（长按【启动】键回到待机状态）

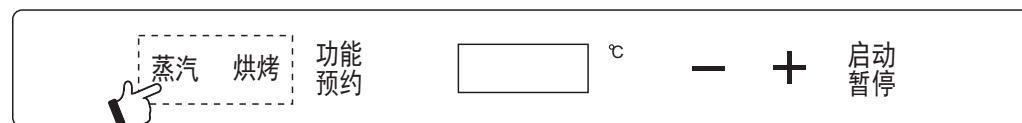

- 2 选择功能后，按【+】/【-】键，调整温度。

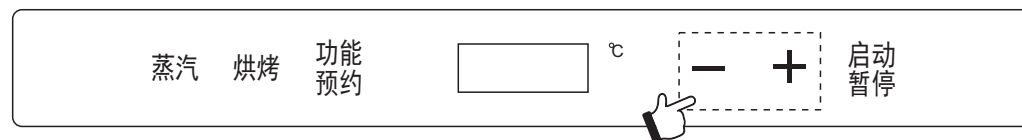


- 3 温度设置完成后，按【启动】键，时间设置点亮，按【+】/【-】键，调整时间。

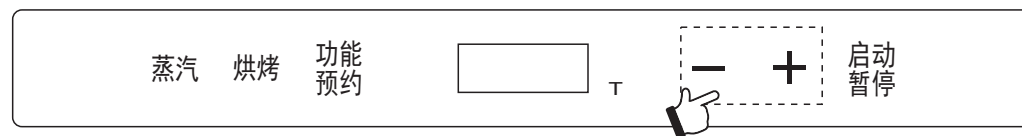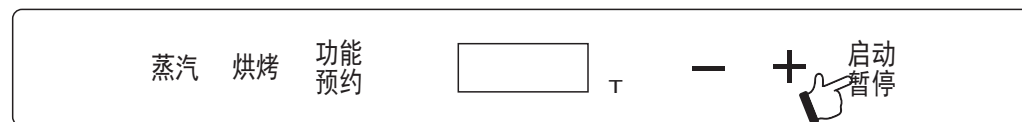

使用说明

4 设置完成后，按【启动】键，启动功能。




注：在工作过程中，按+/-键可调节工作时间，按当前功能键可点亮炉灯。

菜单

1 在待机状态下，长按【启动】键至，全屏点亮。




2 按【功能】键，该图标闪烁，控制面板显示【01】。




3 按【+】/【-】键，选择子菜单功能。



4 按【启停】键，确认选择，按【+】/【-】键调整温度/时间。



5 修改完毕，按【启停】键启动机器。



使用说明

使用说明

二级菜单说明

图示	功能说明	功能介绍
01	上烤	使用顶部发热管对食物进行烘烤或加热； 温度设定范围为120-230℃，时间设定范围为5-60分钟。
02	下烤	使用底部发热管对食物进行烘烤或加热； 温度设定范围为120-230℃，时间设定范围为5-60分钟。
03	消毒	对烹调器皿、杯子等进行蒸汽杀菌消毒； 温度设定为100℃(不可调节)，时间设定范围为5-30分钟。
04	保温	使腔体保持恒温环境； 温度设定为50℃(不可调节)，时间设定范围为5-60分钟。
05	解冻	对冷冻的食物或食材，进行快速解冻； 温度设定为60℃(不可调节)，时间设定范围为5-60分钟。
06	发酵	使用此功能，对面团或其他可以发酵的食材进行发酵； 温度设定为38℃(不可调节)，时间设定范围为5-250分钟。
07	蒸饭	使用此功能，对大米进行蒸煮； 温度设定为180℃(不可调节)，时间设定范围为15分钟。
08	蒸包	使用此功能对超市冷藏包子进行加热蒸熟； 温度设定为110℃(不可调节)，时间设定范围为15分钟。
09	煲汤	使用此功能可煲煮靓汤； 温度设定为120℃(不可调节)，时间设定范围为180分钟。
10	风干	使用此功能可对疏果进行风干； 温度设定为40℃-80℃，时间设定范围为1小时到12小时。
11	烤鸡翼	使用蒸烤功能对食物进行烘烤； 温度设定范围为180℃(不可调节)，时间设定范围为20分钟。
12	乳酪	使用此功能制作乳酪； 温度设定为210℃(不可调节)，时间设定范围为10分钟。


使用说明

预约


- 1** 在待机状态下，长按【启动】键至屏全亮后，先选择功能，设置温度，再设定时间，然后长按【功能】键至“嘀”一声后，进入预约模式，图标【🔔】点亮。




- 2** 按【+】/【-】键，更改小时；再按【启动】键，切换更改时间设置。

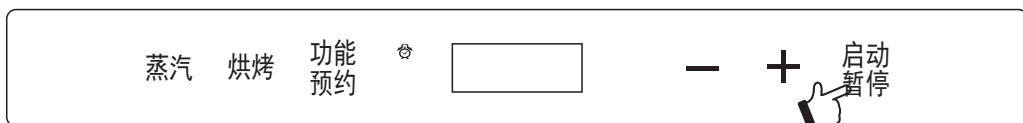

- 3** 按【+】/【-】键，更改分钟。

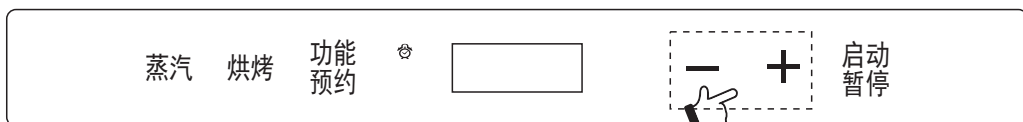

- 4** 按【启停】键，预约启动。

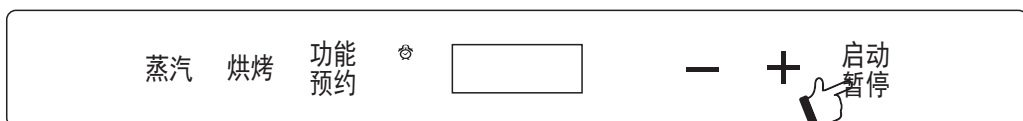

使用常识

使用常识

下列现象均属正常：

现象	原因
工作过程出现间断异响	电路元器件的工作声音
蒸汽过程中出现水声	使用蒸汽功能长时间时，腔体排气管中积存有蒸汽形成的冷凝水，当有蒸汽通过排气管时，冲击冷凝水形成波波声。这属于正常现象。
蒸汽凝聚在百叶窗排气口	烹调时炉腔内多余蒸汽通过排气口快速冷却排出，但少部分蒸汽会凝聚在百叶窗排气口处，这是正常现象。
电压波动，会影响烹调时间及效果	当电压在-10%至+5%的范围波动时，蒸汽烤箱仍能工作，只是受电压偏高或者偏低的影响，输出功率相对升高或者降低，故烹调时间及效果会有变化，这是正常现象。
蒸汽相关功能以及烘烤部分水分较多的食物后，底板上有少量残留水	蒸汽功能过程中腔体内会产生部分冷凝水，其中部分会被蒸发掉二次利用，但是有部份会聚集在腔体底部边缘无法蒸发，同时排气管也会产生冷凝水，并流回到腔体里面。
刚结束高温功能，如果腔体温度过高无法启动低温功能	高温功能结束后，腔体温度高于低温功能的启动条件时，低温功能无法启动。如使用200°C烘烤后想启动60°C的保温功能，如腔体温度高于60°C，则保温功能无法启动，需要打开炉门让腔体温度降到60°C以下时才能启动保温功能。
使用蒸汽功能时，玻璃门内有少量水气凝结在玻璃上	玻璃门使用玻璃胶密封，密封空间内含有的水气受热后有凝结现象，门体冷却后水气很快会挥发掉。

⚠ 注意

※ 如果蒸汽烤箱不工作应检查：

- 电源插头是否插好。
- 炉门是否关好。
- 水箱是否安放到位。
- 家用保护器是否跳闸或烧断。

※ 炉内无食物而蒸汽烤箱被启动：请立即打开炉门，停止其工作。

※ 为了您和家人的健康，建议在烹调的时候，请使用纯净水或蒸馏水，尽量不要使用自来水或矿泉水，以避免水垢或杂质堵塞管路。



注意

※ 切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位。

- 01.清洗腔体之前，须关闭蒸汽烤箱，并从插座上拔去电源线插头。
- 02.经常保持腔体清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。不宜用硬质物料，如炉内壁很脏则可使用软性洗剂，切勿使用粗糙、磨损性的洗剂。
- 03.蒸汽烤箱烹调用水建议使用纯净水或蒸馏水，若长期使用自来水，腔体内壁上会有水垢产生。
- 04.水箱至少每月检查一次，有必要时向外水平取出水箱，擦洗干净后放回原处。
- 05.烹调完毕，需清理接水盒和腔体内的残留水，避免产生细菌和异味，清理腔体中的残留水时，要等腔体冷却，避免被高温烫伤。
- 06.每次完成烹调后即时清洁，分别用清洁布或是牙刷涂上牙膏擦拭腔体顶部，再用清洁布将腔体清洁干净。
- 07.如控制面板被弄湿，则请用软的干布抹擦，不能用粗糙、磨损性的洗涤剂来擦控制面板，擦控制面板时，请将电源切断，以免误操作。
- 08.蒸汽烤箱若长期不用，应拔掉电源插头，将腔体清洁干净后放在通风干燥，没有腐蚀性气体的环境中。
- 09.不能用粗糙的清洁器具或锋利的金属刮洗玻璃炉门，因为这样会引起玻璃的破碎。
- 10.在清洁食物盘、接油盘器皿时，请用软质物料（比如布类物料）来清洁，勿用硬质物料（比如金属类物料），以免刮伤器皿，破坏保护层。

现象	原因	排除办法
控制面板不亮	1.蒸汽烤箱没有连上电源 2.电源线不能正常工作	1.蒸汽烤箱接上电源（门未关紧） 2.请联系售后服务单位进行处理
控制面板显示异常	1.控制面板损坏 2.电路板电子组件损坏	请联系售后服务单位进行处理
烹调期间水溅落溅落出炉门	1.门未关紧 2.门的密封层破坏	1.重新把门关紧 2.请联系售后服务单位进行处理
炉门漏气	1.门组件上的密封圈装配不良 2.门钩损坏	请联系售后服务单位进行处理
炉灯不亮	1.炉灯损坏 2.主电脑板损坏	请联系售后服务单位进行处理
按键失灵	1.电路板电子组件损坏 2.内部线接触不良	请联系售后服务单位进行处理

规格

项目	蒸烤一体机
额定电压	110V
额定频率	50Hz
额定功率	1500W
内腔尺寸	384*297*196(长*宽*高) mm
机体尺寸	460*400*350(长*宽*高) mm
机体净重	12.5公斤
产地	中国

食品安全

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：		
食品接触用材料	执行标准	符合标准情况
内胆（不锈钢SUS304）	GB4806.9	符合
蒸盘/接油盘（不锈钢USU304）	GB4806.9	符合
烤网/挂架（不锈钢SUS304）	GB4806.9	符合
内层玻璃/照明灯罩（玻璃）	GB4806.5	符合
密封条/密封胶（硅橡胶）	GB4806.11	符合
内螺钉（不锈钢）	GB4806.9	符合
蒸发盘	GB4806.9	符合
干烧管（不锈钢）	GB4806.9	符合
水箱（ABS）	GB4806.7	符合
橡胶管（硅橡胶）	GB4806.11	符合
温度传感器（不锈钢）	GB4806.9	符合

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

RoHS 标识

电器电子产品有害物质限量说明

环保年限标志							
序号	部件名称	产品中有害物质名称及含量					
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二甲醚
		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁶⁺)	(PBB)	(PBDE)
1	电源线	○	○	○	○	○	○
2	腔体组件	○	○	○	○	○	○
3	罩极电机	○	○	○	○	○	○
4	PCB	○	○	○	○	○	○
5	发热管	○	○	○	○	○	○
6	发热盘组件	○	○	○	○	○	○
7	线束组件	○	○	○	○	○	○
8	底板组件	○	○	○	○	○	○
9	水箱、支架组件	○	○	○	○	○	○
10	排气罩组件	○	○	○	○	○	○
11	门、面板组件	○	○	○	○	○	○
12	钣金件	○	○	○	○	○	○
13	塑料、硅胶件	○	○	○	○	○	○
14	包材物料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。	
 此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。	
温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。	

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

限用物质含有情况标示

单元(注)	限用物质及其化学符号					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	○	○	○	○	○	○
电动机	○	○	○	○	○	○
加热元件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属部件 (配件.螺丝.腔体...等)	○	○	○	○	○	○
备考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 系指限用物质之百分比含量超出百分比含量基准值。						
备考2. “○” 系指该项限用物质之百分比含量未超出百分比含量基准值。						
备考3. “-” 系指该项限用物质为排除项目。						